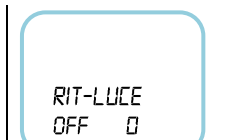










1. ATTIVAZIONE RETROILLUMINAZIONE TELECOMANDO

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <p>1) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 7.</p> | <p>2) Viene visualizzato il valore 0 di default (luce spenta).</p> | <p>3) Premere tasto 2 per modificare i secondi di illuminazione</p> | <p>4) Fino al valore massimo di 9</p> | <p>5) Confermare con il tasto 7.</p> | <p>6) Premere il tasto 3 per tornare al menù principale</p> |

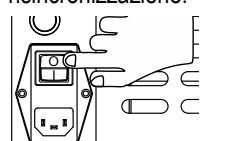




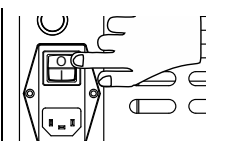


2. TASTI LIBERI / TASTI BLOCCATI

Se sul display appare la scritta TASTI BLOCCATI, premere in rapida sequenza:

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  | | |
| <p>1) Se appare</p> | <p>2) Tasto 7 e subito...</p> | <p>3) Tasto 3 in rapida sequenza</p> | <p>4) Appare</p> | | |

3. SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDO / MODIFICA FREQUENZA

Se sul display appare la scritta CERCA CAMPO, se il telecomando non comunica con l'apparecchio, se è necessario modificare il codice radio (di fabbrica impostato su 0) per evitare interferenze radio di altri apparecchi nelle vicinanze, bisogna eseguire la seguente procedura di risincronizzazione:

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <p>1) Togliere corrente: premere interruttore O o togliere la spina</p> | <p>2) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2</p> | <p>3) Appare</p> | <p>4) Tasto 2 per modificare il codice radio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.</p> | <p>5) Appare</p> | <p>6) Ridare corrente: premere interruttore I o inserire la spina</p> |
| | | | | | |
|  |  | | | | |
| <p>7) Premere il tasto 3</p> | <p>8) Appare... Dopo 10" il telecomando ritorna al menù principale</p> | | | | |